ローアングルドリー

ＴＤ－４４

取扱説明書

SHOTOKU CORP.

安全上のご注意（必ずお守り下さい）

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■　表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警　告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される。」内容です。
注　意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性又は物質的損害のみが想定される。」内容です。

■　お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。


この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
このような絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です。



注 意



本ドリーに雲台、三脚を搭載する時には、しっかりと固定されている事を確認してください。締め忘れにより搭載物が勝手に動き、転倒事故につながる恐れがあります。



本ドリーの最大搭載質量２０ｋｇ以上のものは搭載しないでください。

目　　次

この度はドリー「ＴＤ－４４」をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。
本品の機能、性能を最大限に活用し、安全に御使用頂く為、本取扱説明書は必ず御読み下さい。

1．概 要

ドリー「ＴＤ－４４」は、中央部に雲台搭載用のΦ１００ボールを備え、ＥＮＧ三脚、及びベビー三脚を搭載することもできる、軽量コンパクトなローアングルドリーです。

2．仕 様

(1)　寸　法　：　図．１参照（次ページ）
(2)　質　量　：　４．７Ｋｇ
(3)　最大積載質量　：　２０Ｋｇ

3．外観寸法図

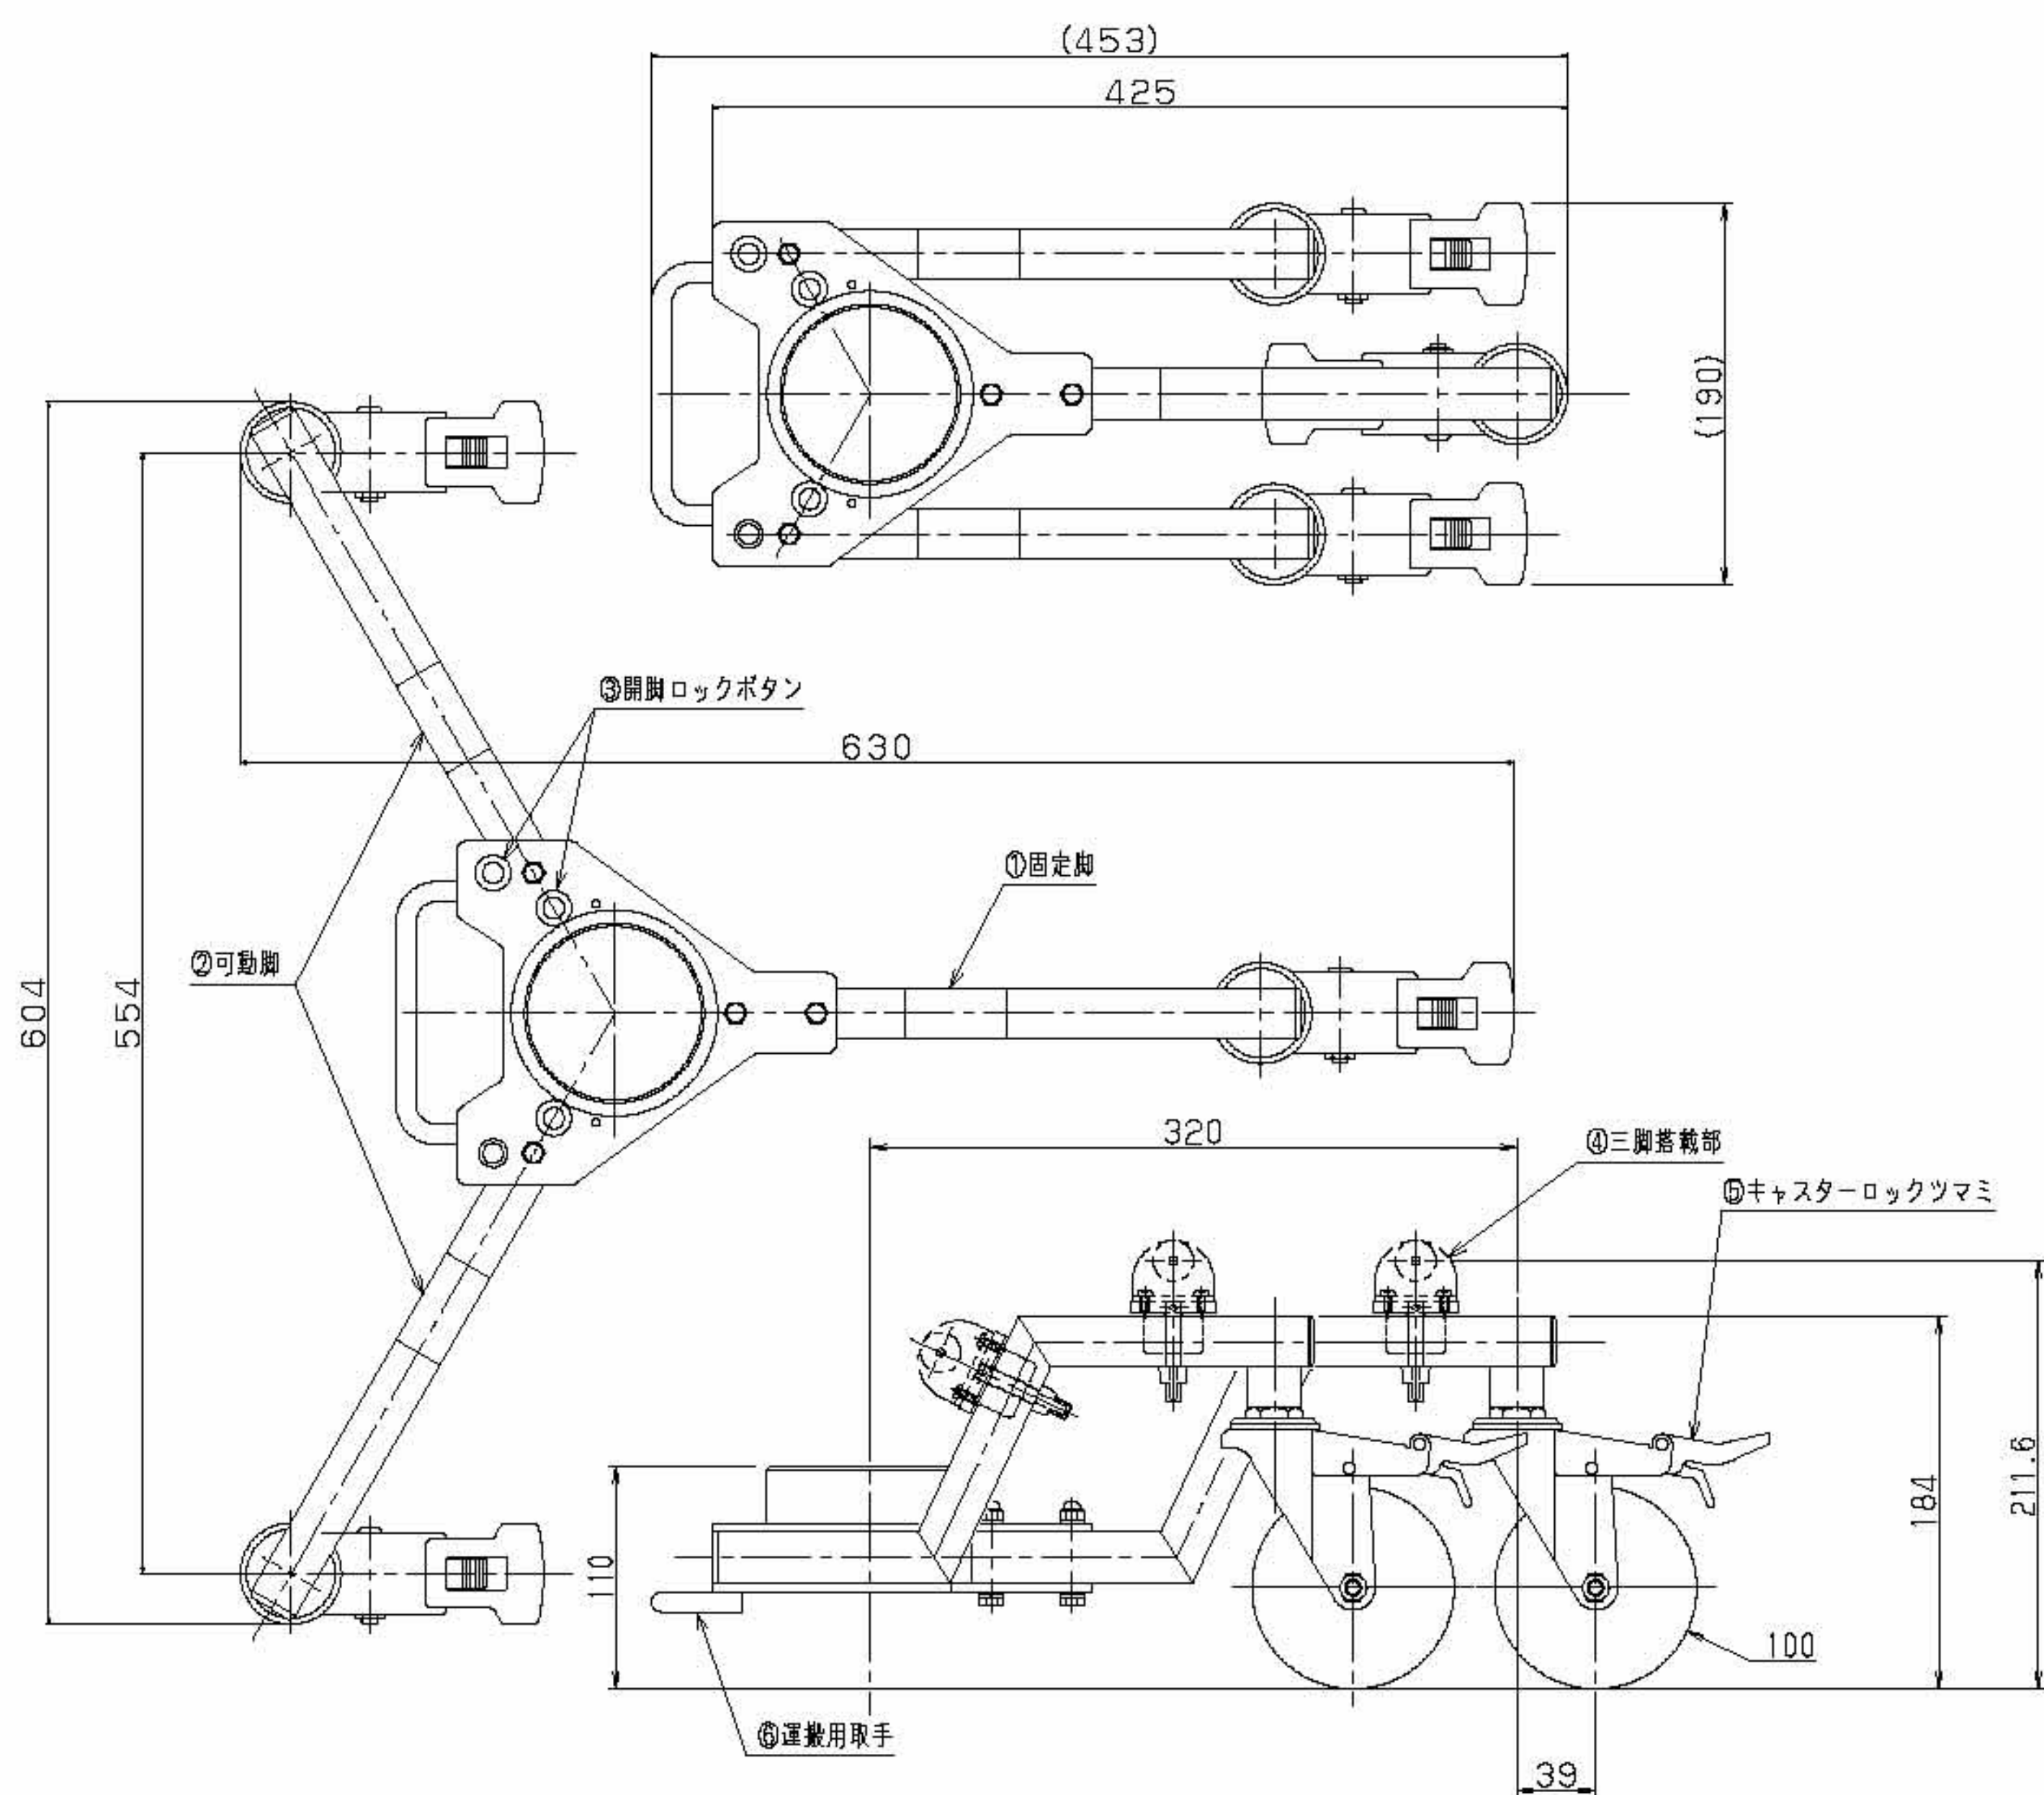

(453)
425
(190)
630
604
554
③開脚ロックボタン
①固定脚
②可動脚
320
④三脚搭載部
⑤キャスターロックツマミ
184
211.6
110
100
⑥運搬用取手
39

図　1

１）ドリーの設置方法



③の開閉ロックボタンを押しながら、②可動脚が突き当たるまで開いてください。
（左右共）

 **注 意**

②可動脚を開いたとき、③開脚ロックボタンがもう一方の穴にはまり、脚が動かなくなることを確認してください。ロックしていないと、動作中に脚が閉じ、転倒事故を起こす可能性があります。

２）キャスターのロック方法

⑤キャスターロックツマミ



キャスターの動きを止めたい時は、⑤キャスターロックツマミを押し下げて下さい。
キャスター軸の回転、及びキャスターの転がりをロックすることができます。
解除する時は、逆に上方向に引き上げてください。

５．保　守

本機は特にメンテナンスを必要とはしませんが、３～６ヶ月に一回程度、下記の項目について保守して頂けば、より永く御愛用頂けます。

（１）キャスターの表面にゴミ等が付着している場合は、除去してください。

その他の保守、修理に関しては下記へお問い合わせください。

株式会社　昭特製作所

放送機器部　川崎市高津区二子 6-10-10　〒213-0002
TEL　044-812-0931

福山営業所　広島県福山市大門町 4-18-30　〒721-0926
TEL　0849-41-3335